

PUBLIC
ÖFFENTLICH

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



SKODA

Allgemeine Regeln für LKW-Fahrer und Speditionen (Spediteur/Versender)

Škoda Auto a. s.

Mladá Boleslav

Kvasiny

Vrchlabí

Verantwortlichkeit: Klíč Libor, PLO/41
Status: Öffentlich
Version: V 1.6
Datum: 01. 10. 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Adress-Informationen.....	3
1.1 Anschrift der Zentralsteuerstelle für LKW	3
1.2 Externe Abladestelle	3
1.3 Karte mit der Lage der Werke	5
1.4 Entlade-/Beladestellen	6
2 Öffnungszeiten, Produktionsunterbrechungen	7
2.1 Öffnungszeiten.....	7
2.2 Feiertage und Produktionsunterbrechungen	7
2.3 Verbreitung von Informationen über Öffnungszeiten, Produktionsstillstände	8
3 Reservierung der Zeitfenster	9
3.1 Bestellung der Zeitfenster ohne Zugang zum Buchungsportal	10
4 Steuerungsprozess	12
4.1 Anmeldung am Zentralempfang für LKW in Mladá Boleslav und Kvasiny und am Werkstor in Vrchlábí.....	12
4.2 Beladeplan.....	13
4.3 Zoll.....	14
4.4 Fahrt zur Position.....	15
4.5 Verarbeitungsprozess am Entlade-/Verladeort	15
4.6 Beladung von Leergut.....	15
4.7 Verladung (Ausfuhr) von Material.....	16
4.8 Gefahrgüter (ADR).....	16
4.9 Ausfahrt Mladá Boleslav und Kvasiny	16
4.10 Ausfahrt Vrchlábí.....	16
5 Besondere Anforderungen	17
5.1 Anforderungen an die Transporttechnik.....	17
5.2 Verschiedenes	17
5.3 Regression.....	18
6 Sicherheitshinweise und Vorschriften.....	19
7 Kontakte	20
8 Anhänge	21
8.1 LKW-Abfertigungsverfahren - Mladá Boleslav + Kvasiny.....	21
8.2 LKW-Abfertigungsverfahren - Vrchlábí	22
8.3 Übersichtskarte der Lager.....	23
8.4 Beispiel eines LKW-Führers für die Werke Mladá Boleslav, Kvasiny und Vrchlábí (Laufzettel).....	26
8.5 Musterladelist.....	28
8.6 LKW-Fahrerregeln für die Bewegung am Abladeort	29
8.7 Erklärungen/Abkürzungen.....	29

1 Adress-Informationen

1.1 Anschrift der Zentralsteuerstelle für LKW

Werk Mladá Boleslav:

Škoda Auto a. s.
Průmyslová 787
293 06 Kosmonosy
GPS: 50.4270503N, 14.9368775E

Werk Kvasiny:

Škoda Auto a. s.
Kvasiny 145
517 02 Kvasiny
GPS: 50.2009806N, 16.2579692E

Werk Vrchlabí:

Škoda Auto a. s.
Dělnická 531
543 01 Vrchlabí
GPS: 50.6079467N, 15.6241117E

1.2 Externe Abladestelle

Mladá Boleslav:

SAPE Bohemia s.r.o.
DD Park, Halle DC2
Průmyslová 1262
293 06 Kosmonosy
GPS: 50.431758N, 14.941178E

Škoda Parts Center
Škoda Parts Centrum Řepov
Jičínská 1360
293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50.4130439N, 14.9501522E

D+D Real Plazy
Plazy 118
293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50.416400N, 14.956380E

D+D Park Brodce
Cukrovarská 435
294 73 Benátky nad Jizerou
GPS: 50.320928N, 14.889184E

D+D Park Kosmonosy a. s.

Průmyslová ulice
293 06 Kosmonosy
GPS: 50.430755N, 14.940366E

Dobos s.r.o.

Tovární 784
294 04 Dolní Bousov
GPS: 50.447554N, 15.130393E

Schnellecke Bohemia Services

Husova 623
294 41 Dobruška
GPS: 50.362622N, 14.962192E

M. Preymesser logistika s.r.o.

Řepov 174
293 01 Řepov
GPS: 50.406869N, 14.958424E

Emerge Bezděčín

CTPark hala MB2
Bezděčín 163
293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50.3942094N, 14.9039144E

HOLLEN CZ s.r.o.

Plazy 148
293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50.4094133N, 14.9562431E

Kvasiny:

M. Preymesser logistika, spol. s r.o.

Lipovka 130
516 01 Rychnov nad Kněžnou
GPS: 50.1800700N, 16.2679550E


CTPark Solnice

Průmyslová 680
517 01 Solnice
GPS: 50.1955136N, 16.2501675E

HOLLEN CZ s.r.o.

Lipovka 164
516 01 Rychnov nad Kněžnou
GPS: 50.1825556N, 16.2592858E

1.3 Karte mit der Lage der Werke

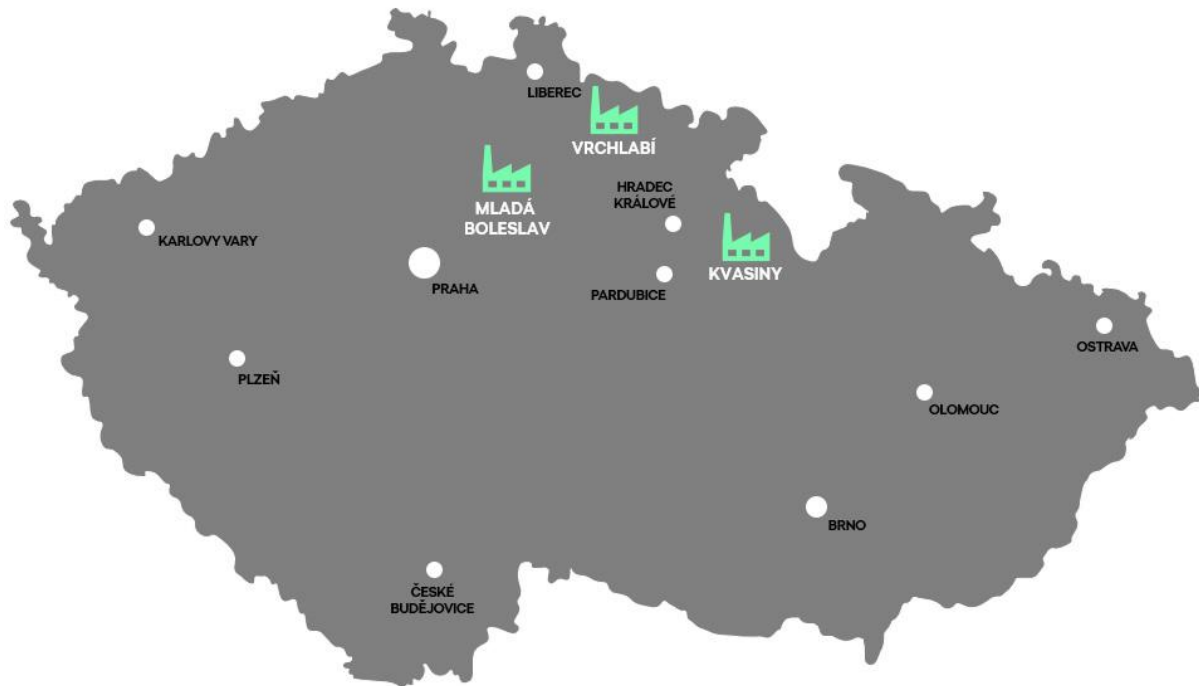

Anfahrtsrouten

Mladá Boleslav

D10 - aus Richtung Prag

D10 - aus Richtung Liberec

38 - aus Richtung Česká Lípa

Kvasiny

I/14 – Rychnov nad Kněžnou, Svitavy

I/14 – Náchod, Polsko

32118 – Solnice, Častolovice, Hradec Králové

Vrchlabí

295 anbindend an 16 - aus Richtung Jičín

295 anbindend an 16 - aus Richtung von

14 - aus Richtung Trutnov

1.4 Entlade-/Beladestellen

Die Liste der Entlade-/Beladestellen finden Sie in ONE.KBP:



ONE.KBP
www.vwgroupsupply.com
**Information > Geschäftsbereiche > Logistik >
LKWcontrol > Ladestellenverzeichnisse**

Die Liste der Entlade-/Ladestellen enthält auch weiter Informationen wie die Öffnungszeiten der einzelnen Lager, die Lagerbezeichnungen, die Lageradressen usw.

2 Öffnungszeiten, Produktionsunterbrechungen

2.1 Öffnungszeiten

- Zentraler Empfang für LKW

Mladá Boleslav	SO - FR	SA - SO
Zentraler Empfang für LKW	22:00 – 22:00	-

Kvasiny	SO - SA	SO
Zentraler Empfang für LKW	22:00 – 22:00	-

Vrchlabí	SO - FR	SA - SO
Empfang für LKW	22:00 – 22:00	-

Die Öffnungszeiten der einzelnen Entlade-/Ladestellen entnehmen Sie bitte der Liste in ONE.KBP (siehe 1.4 [Standorte Entlade-/Ladestellen](#)).

2.2 Feiertage und Produktionsunterbrechungen

An gesetzlichen und anderen Feiertagen sind die Werke in der Regel geschlossen. Für Informationen zu Feiertagen und andere Produktionsunterbrechungen wenden Sie sich bitte an den Bereich PLT, Abteilung Transportmanagement (siehe 2.3 Verteilung von Informationen über Öffnungszeiten, Produktionsunterbrechungen).

Feiertage in der Tschechischen Republik

- 1.1. Neujahr
- Karfreitag (beweglicher Feiertag)
- Ostermontag (beweglicher Feiertag)
- 1.5. Tag der Arbeit
- 8.5. Tag des Sieges
- 5.7. Tag der Slawenapostel Kyrill und Method
- 6.7. Der Tag der Verbrennung von Jan Hus
- 28.9. Tag der tschechischen Staatlichkeit
- 28.10. Tag der Gründung des unabhängigen Tschechoslowakischen Staates
- 17.11. Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie
- 24.12. Heiligabend
- 25.12. 1. Weihnachtsfeiertag
- 26.12. 2. Weihnachtsfeiertag

Link zur offiziellen Website: <https://www.mpsv.cz/svatky-v-ceske-republice>

2.3 Verbreitung von Informationen über Öffnungszeiten, Produktionsstillstände

Aktuelle Informationen über mögliche Änderungen der Öffnungszeiten, Feiertage und andere (auch ungeplante) Produktionsunterbrechungen verteilt der Bereich PLT, Abteilung Transportmanagement.



Skoda.PLT.5@skoda-auto.cz

Falls Sie es noch nicht getan haben, senden Sie bitte für die Aufnahme in den Informationsverteiler Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Ansprechpartner an die folgende E-Mail-Adresse.




LKW-Netzwerk@volkswagen.de

3 Reservierung der Zeitfenster

Die **ONE.Konzern Business Plattform** findet für die Buchung von Zeitfenstern Verwendung.

Diese Plattform ist über den folgenden Link erreichbar:

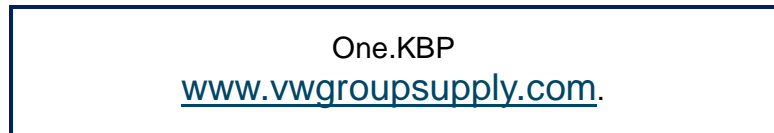

Weitere Informationen zur Buchung von Zeitfenstern finden Sie auch im „**Leitfaden LKW-Steuerung im Volkswagen-Konzern per LKWcontrol**“ für LKWc X - **“Guidelines on HGV control in the Volkswagen Group through LKWcontrol X”** unter der **ONE.KBP** (Pfad: **Information > Divisions > Logistics > LKWcontrol**).

Der Spediteur ist verpflichtet, die Zeitfenster für das jeweilige Werk im B2B-Portal (vwgroupsupply.com) rechtzeitig zu buchen. Die folgenden Informationen sind **OBLIGATORISCH** auszufüllen:

- Fahrzeug-Kennzeichen
- LKW-Typ
- Entlade-/Beladestellen
- Ladeträgermenge
- Zollangaben (ob es sich bei den Waren um Zollwaren handelt)
- ADR
- ID für die Beladung von Leergut

Wir unterteilen die Zeitfenster und ihre Reservierung wie folgt auf:

- Regelmäßige Zeitfenster - die Buchung erfolgt **SPÄTESTENS** einen Tag vor dem geplanten Entlade-/Ladetermin bis **16:00 Uhr**
- Freie Zeitfenster - die Buchungen erfolgt **SPÄTESTENS** einen Tag vor dem geplanten Entlade-/Ladetermin in der Zeit von **16:01 bis 23:59**

Der Spediteur ist verpflichtet, im Fall keiner Nutzung, das Zeitfenster über das Buchungsportal zu kündigen.

Bei geringerer Auslastung von regelmäßigen Zeitfenstern oder wiederholten Verspätungen auf regulären Zeitfenstern kann eine Umplanung oder Löschung des regelmäßigen Zeitfensters im Rahmen der LKWcontrol X-Optimierung erfolgen.

Stornierung der Zeitfenster:

- alle Relationen – Storno am spätestens 1 Stunde (60 Minuten) **VOR** des Zeitfensters.

Bei technischen Problemen mit dem One. KBP muss für die Reservierung des ZF die Vorlage gemäß Kapitel 3.1 verwendet werden.

3.1 Bestellung der Zeitfenster ohne Zugang zum Buchungsportal

Wenn Sie noch keinen Zugang zum Buchungsportal haben, dann ist die Registrierung Ihrerseits nötig. Weitere Informationen finden Sie im "Leitfaden LKW-Steuerung im Volkswagen-Konzern per LKWcontrol" unter One.KBP.

Bei Bedarf, beispielsweise bei technischen Problemen, besteht die Möglichkeit das Zeitfenster per E-Mail zu buchen.

Zu diesem Zweck sind die folgenden Informationen erforderlich:

- Fahrzeug-Kennzeichen
- Spediteur
- Gewünschtes Datum und Uhrzeit der Ankunft
- Lieferant
- Entlade-/Beladestellen
- Ladeträgermenge
- Zollangaben (ob es sich bei den Waren um Zollwaren handelt)
- ID für die Beladung von Leergut
- FKR-Fahrtnummer bei Vertragsfahrten

Skoda Auto ID Buchung Anfrage	
FKR - Fahrtnummer bei Vertragsfahrten	
Lieferant	
Fahrzeug - Kennzeichen	
Gewünschtes Datum und Uhrzeit der Ankunft	
Entlade-/Beladestellen	
Ladeträgermenge	
ID für die Beladung von Leergut	
Zollangaben (ob es sich bei den Waren um Zollwaren handelt)	
ADR	
Spediteur	
Email Adresse	

← Ausklappbare Liste
← Ausklappbare Liste

Erläuterungen:

FKR

ID für die Beladung von Leergut

ADR

Frachtkostenrechner

Identifikationsnummer für das Laden leerer Behälter

Europäisches Abkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

Mladá Boleslav: lkwcontrolmladaboleslav@skoda-auto.cz

Kvasiny: lkwcontrolkvasiny@skoda-auto.cz

Vrchlabí:

- Produktionsmaterial und Leergut: lkwcontrolvrchlabi@skoda-auto.cz
- Warenausgang DQ200: expedicevrchlabi@skoda-auto.cz

Bei Fragen zu den Anforderungen für regelmäßige Zeitfenster, wenden Sie sich bitte an:

Mladá Boleslav: marie.kostalova@skoda-auto.cz

Arbeitszeit: Mo - Fr 07:00-15:00

Kvasiny: libor.klic@skoda-auto.cz

Arbeitszeit: Mo - Fr 07:00-15:00

Vrchlabí: jiri.nosek@skoda-auto.cz

Arbeitszeit: Mo - Fr 6:00 – 14:00

4 Steuerungsprozess

4.1 Anmeldung am Zentralempfang für LKW in Mladá Boleslav und Kvasiny und am Werkstor in Vrchlábí

Der Fahrer ist verpflichtet, die erlaubten Zufahrtsbeschränkungen zum LKW-Parkplatz vor dem Werk einzuhalten:

- Erlaubte Zufahrt auf dem Innenparkplatz für LKW: am frühestens **60 Minuten** VOR des Zeitfensters und am spätestens **15 Minuten** NACH des Zeitfensters (maßgeblich ist die Angabe auf dem Parkschein – es ist nicht gültig für VR, wo ist kein Parkautomat).

In anderen Fällen (z.B. Einfahrt in das Parkhaus 120 Minuten vor dem Zeitfenster) wird die Weiterleitung rückgängig gemacht (siehe Punkt 5.3). Der Fahrer ist verpflichtet, an der Zentralen Rezeption ein Parkticket zur Kontrolle auszuhändigen, das er bei der Ankunft auf dem LKW-Außenparkplatz mitnimmt (gilt nicht für das Werk Vrchlábí – es gibt keine Parkuhr). **Wir empfehlen Ihnen, Ihr Parkticket für eventuelle Beschwerden aufzubewahren.**

Erlaubtes Zeitlimit für die Übergabe der Dokumente auf der LKW-Steuerung / Tor im Werk Vrchlábí ist bestimmt am frühestens **60 Minuten** VOR der Zeitfenster und am spätestens **15 Minuten** NACH der Zeitfenster.

Ein Fahrer, der keine langfristige Einfahrtsgenehmigung für das Werksgelände der Škoda Auto a. s. besitzt, ist verpflichtet, vor der Einfahrt das Büro der Werkssicherheit von Škoda Auto (Registrierungsschalter) aufzusuchen, wo für ihn (bzw. für die der gesamten Besatzung) gegen Vorlage der Ausweisdokumente und des Fahrzeugscheins die Ausstellung einer MFA-Besucherkarte erfolgt. Das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs wird auf der MFA-Karte des Fahrers vermerkt. **Sicherheit Škoda Auto a.s. akzeptiert KEINE elektronischen Dokumente aus der Anwendung e-Dokumente. Gültig NUR für Mladá Boleslav und Kvasiny!**

Der Fahrer muss sich am zentralen Empfang in Mladá Boleslav und Kvasiny oder an der Pforte des Bereichs SO in Vrchlábí anmelden und ist verpflichtet, den Laufzettel (Fahrzeugbegleitzettel) auszufüllen. Fahrzeugbegleitzettel / Laufzettel (siehe Anhang 8.4). Verfügbar in den folgenden Sprachen: CZ, DE, EN, PL, RU.

Bewegen und steuern Sie LKW in einzelnen Werken, wir bevorzugen es, Ihr eigenes mobiles Gerät mit der SYNCROSUPPLY TRUCK App zu verwenden, die auf Google Play und iOS verfügbar ist.



Um zu den einzelnen Ordnern zu navigieren, empfehlen wir die WAZE-Navigation, die unter Google Play und iOS. Eine Liste der einzelnen Repositories können Sie beim Check-in an der Zentralen Rezeption anfordern.



Erforderliche Daten und Dokumente:



- Transport-ID
- Führerschein / Fahrzeugschein
- Spediteur
- Mobil-Telefonnummer
- Entlade-Dokumenten (Lieferscheine usw.)
- Beladeplan (gemäß ONE.KBP)
- Fahrzeug-Kennzeichen
- Zolldokumente (T1/T2)
- Zolldokumente (im Falle von Zollwaren)
- ID für die Beladung von Leergut
- Sicherheitsdatenblätter für ADR-Güter

Es erfolgt die Aushändigung der folgenden Dokumente und Geräte an den Fahrer:

- Telematikgerät (wenn der Fahrer die TruckApp nicht auf seinem Telefon hat)
- MFA-Karte (Besucher) für den Eintritt zum Werk - **Gültig NUR für Mladá Boleslav und Kvasiny!**
- Fahrzeugbegleitzettel
- Ladeliste (bei der Leergutbeladung in Mladá Boleslav und Kvasiny, in Vrchlaví erhält der Fahrer diese direkt im Lager gegen Vorlage des Lade-ID-Codes). **Vorlage Kapitel 8.5.**

Bei der Übergabe der Dokumente an der Zentralen Rezeption der LKW (oder am Tor Nr. 1 in Vrchlaví) muss der Fahrer ab Beginn seines Zeitfensters mindestens 3 Stunden Leistung haben. Im Falle einer Verspätung im Zeitfenster werden 3 Stunden ab der Anmeldung an der Zentralen Rezeption gezählt. Der Fahrer ist stets verpflichtet, eine geplante Sicherheitspause vor der Übergabe der Unterlagen an den manuellen Laufzettel schriftlich festzuhalten.

Es ist strengstens untersagt, den angemeldeten LKW im Falle einer Sicherheitspause zu verlassen!

4.2 Beladeplan

Nach der Verladung beim Lieferanten erhält der Spediteur einen Beladeplan (das Dokument spiegelt die Verteilung der Ladung auf dem LKW wider – Vorlage Anhang Nr. 4 zur Allgemeinen Beförderungsanweisung (AVV)). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei zwei oder mehr Entladestellen einen Beladeplan auszustellen. Der Beförderer ist verpflichtet, diesen Beladeplan beim Check-in an der Zentralen Rezeption der LKW vorzulegen.

4.3 Zoll

Enthält die Fahrt Zollgut, muss der Fahrer zusammen mit den Lieferscheinen alle Zollpapiere für die Entladung vorlegen und den Laufzettel Zoll ausfüllen.

Öffnungszeiten der Zolldeklaration:

Mladá Boleslav	SO - FR	SA - SO
Zollerklärungen	22:00 – 22:00	-

Kvasiny	SO - SA	SO
Zollerklärungen	22:00 – 22:00	-

Vrchlabí	SO - FR	SA - SO
Zollerklärungen	06:00 – 14:00	-

Für die zollamtliche Erfassung sind die folgenden Dokumente am Leitstand vorzulegen:



- **Import:**
Zolldokumente
Rechnung
Lieferschein
- **Export:**
Rechnung
Versandschein

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten ŠKODA AUTO Identifikationsnummern im Bereich Steuern und Zoll.

Identifikationsnummer: **00177041**

Steueridentifikationsnummer (CZ): **CZ00177041**

Steueridentifikationsnummer (Deutschland): **DE193610315**

REG. NR. (CH): **CHE-281.343.108 MWST**

Steueridentifikationsnummer (SK): **SK4020145844**

Steueridentifikationsnummer (UK): **GB372715000**

Steueridentifikationsnummer (HU): **HU30762723** (für lokale Transaktionen innerhalb Ungarns gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer **30762723-2-51**)

OHS/AEO: **CZ AEOF 080174**

EORI: **CZ00177041**

MB Code des Zollamts: **CZ610205**

Gemeinsamer Zollkodex für die Niederlassungen Kvasiny und Vrchlabí: **CZ550203**

4.4 Fahrt zur Position

Bei der Fahrt innerhalb des Werksgeländes sind die folgenden Grundbedingungen zu beachten:

- Der Fahrer ist verpflichtet, den direkten Anweisungen des Personals des zentralen Empfangs für LKW, den Anweisungen des Telematikgeräts, der TruckApp auf seinem Telefon und den Anweisungen des Personals an den einzelnen Ablade-/Ladestellen Folge zu leisten.
- Während des Aufenthaltes im Werk ist der Fahrer verpflichtet, nur auf ausgewiesenen Plätzen zu parken und nur auf ausgewiesenen Straßen zu fahren.
- Eventuelle Komplikationen (technische Probleme, gesundheitliche Probleme u. Ä.), die zu einer Grenzwert-Überschreitung der Überfahrt zwischen den Entladestellen führen, meldet der Fahrer beim Dispatcher des zentralen Empfangs für LKW.
- Das Limit hinsichtlich der Überfahrt zwischen einzelnen Ladestellen wird systemseitig überwacht (die Zeit der Ankunft und Abfahrt steht auf dem Fahrtschein).
- Die Anfahrt der LKW unter den einzelnen Stationen ist wie folgt begrenzt:
 - Werk Mladá Boleslav: **30 min.** EDL Mladá Boleslav: **45 min.**
 - Werk Kvasiny: **20 min.** EDL Kvasiny: **30 min.**
 - Werk Vrchlabí: **10 min.**

4.5 Verarbeitungsprozess am Entlade-/Verladeort

An der Entlade-/Beladestelle hat der Fahrer Folgendes zu beachten:

- Übergabe der Dokumente an das Entlade-/Beladepersonal.
- Vorbereitung des Fahrzeugs zum Be- und Entladen.
- Keinerlei Bewegung während des Ent- und Beladens außerhalb der markierten Sicherheitszone.
- Überprüfung der Anzahl der Verpackungseinheiten.
- Nach der Ent-/Beladung die Entgegennahme der bestätigten Dokumente, die Unterzeichnung der Ladeliste (im Fall der Beladung von Leergut).
- Unverzögliche Weiterfahrt Fahren zur nächsten Position gemäß den Anweisungen der TruckApp/Telematik.
Der Fahrer ist verpflichtet den Sattelanhänger bei der Ankunft an der Laderampe mit Sicherungskeilen zu sichern - gilt für die Produktionsstätten von Škoda Auto und EDL
- **Im Falle des Imports von Gefahrgut (ADR) ist der Fahrer verpflichtet, die Dokumente für das Gefahrgut direkt im Lager vorzulegen - gilt für die Produktionsstätten von Škoda Auto und EDL.**

4.6 Beladung von Leergut

Beim Beladen von Paletten hat der Fahrer Folgendes zu beachten:

- An der Verladestelle die Übergabe der Ladeliste an das Verladepersonal oder die Vorlage des ID-Codes im Mobiltelefon. (Siehe. Kapitel 8.5)
- Anwesenheit über Verladezeitraum.
- Bewegung nur in der ausgewiesenen Sicherheitszone.
- Nach dem Beladen sind ist das Leergut ordnungsgemäß zu sichern (Spanngurte usw.).
- Überprüfung der Ladegut-Anzahl, um zu sehen, ob die Menge mit dem Eintrag und der Bestätigung durch den Lademitarbeiter in der Ladeliste übereinstimmt.

4.7 Verladung (Ausfuhr) von Material

Beim Verladen von Material ist der Fahrer verpflichtet:

- Vorlage der Bestellung zur Materialausfuhr.
- Nach dem Beladen ist die Ladung ordnungsgemäß zu sichern (Spanngurte usw.).
- Am Verladeort die Übernahme aller Dokumente für die Ausfuhr des Materials, die vom Verladepersonal bestätigt sind.
- Im Fall des Abtransports von Material, das dem Zollverfahren unterliegt, die Übergabe der Dokumente des geladenen Materials zur Bearbeitung am Zollschalter im zentralen Empfang für LKW, in Vrchlábí am Werkstor Nr. 1.

4.8 Gefahrgüter (ADR)

Im Fall des Antransports von Gefahrgut (ADR) ist der Fahrer verpflichtet, die Dokumente für das Gefahrgut direkt am zentralen Empfang für LKW vorzulegen.

4.9 Ausfahrt Mladá Boleslav und Kvasiny

An der Entlade-/Beladestelle hat der Fahrer Folgendes zu beachten:

- Fahrzeug am Ausfahrtparkplatz anhalten (oder auf dem EDL-Parkplatz)
- Am zentralen Empfang für LKW, am Schalter für die Einfahrt (oder im EDL), sind die Entlade-/Beladeunterlagen abzugeben.
- Ausstellung der CMR-Ladeliste, die von den Mitarbeitern am zentralen Empfang für LKW (oder EDL) zu bestätigen ist. In Vrchlábí bestätigt der CMR den letzten Dump.
- Abgabe des Telematikgeräts.
- Entgegennahme der bestätigten Dokumente.
- Unverzügliches Verlassen des Werks.
- Die Parkbegrenzung auf dem Ausfahrtparkplatz beträgt maximal 15 Minuten in allen Škoda Auto a.s. Räumlichkeiten Im Falle der Beendigung der Entladung / Beladung in EDL Der Fahrer übergibt die Telematik.

4.10 Ausfahrt Vrchlábí

Nach Beendigung der Ent-/Beladung hat der Fahrer Folgendes zu beachten:

- Ausstellung der CMR-Ladeliste, die von den Mitarbeitern des Lagers zu bestätigen ist.
- Übergabe der Telematik und des Laufzettels an den Mitarbeiter des Bereichs SO am Tor.
- Unverzügliches Verlassen des Werks.
- Die Parkbegrenzung auf dem Ausfahrtparkplatz beträgt maximal 15 Minuten in allen Škoda Auto a.s. Räumlichkeiten Im Falle der Beendigung der Entladung / Beladung in EDL Der Fahrer übergibt die Telematik.

5 Besondere Anforderungen

5.1 Anforderungen an die Transporttechnik

- Die Spedition ist verpflichtet, auf der Grundlage der Bestellung bzw. des Transportavisos ein Fahrzeug entsprechend des Volumens und Typs bereitzustellen, auf dem die geforderten Materialien und Verpackungen zum Bestimmungsort zu befördern sind.
- Der Spediteur ist verpflichtet, für den Transport und die Stapelung von Materialien in den Werken von Škoda Auto a. s. nur aus technischer Sicht fahrtüchtige LKWs zu verwenden (z. B. voll funktionsfähige Ausstellung der Dachpartie des Anhängers).
- Der Anhänger muss über die Möglichkeit der seitlichen und hinteren Be- und Entladung verfügen.
- Kühl-/Gefrierfahrzeuge dürfen für den Transport nicht Verwendung finden (es sei denn, solche LKWs sind in der Bestellung ausdrücklich vorgeschrieben).
- **Alles gemäß der fachlichen Aufgabenstellung der Fachabteilung Verkehrsplanung**

5.2 Verschiedenes

- Der Spediteur ist verpflichtet, den Termin für die Anlieferung des Materials und die Abholung des Leerguts einzuhalten, andernfalls erfolgt die Inrechnungstellung zusätzlicher Kosten (siehe Punkt 5.3).
- Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Gelände der Werke Mladá Boleslav und Vrchlabí beträgt 40 km/h, in Kvasiny 30 km/h. An dieser Stelle gelten das Gesetz Nr. 361/2000 Slg., Straßenverkehrsordnung und über die Änderungen einiger Gesetze, die Besuchsordnung von Škoda Auto a. s., die OR.1.045 Verkehrs- und Betriebsordnung in vollem Umfang.
- Die Parkdauer auf dem Parkplatz für die Ausfahrt ist an allen Standorten von Škoda Auto a. s. auf maximal 15 Minuten festgelegt. Nach Abschluss der Ent-/Beladung in EDL muss der Fahrer die Telematikgeräte und Mappen in der EDL abgeben.
- Bei der Übergabe der Dokumente an am zentralen Empfang für LKW muss der Fahrer über mindestens 3 Stunden Leistungserbringung ab Beginn seines Zeitfensters verfügen. Im Falle einer Verspätung am Zeitfenster werden 3 Stunden ab dem Zeitpunkt der Anmeldung am zentralen Empfang für LKW gerechnet. Der Fahrer muss eine geplante Sicherheitspause immer schriftlich im Laufzettel festhalten, bevor er die Unterlagen abgibt.
- Es ist strengstens verboten, auf dem Gelände der Werke von Škoda Auto a. s. Kraftstoff aus Tankwagen, Fässern und Kanistern ohne vorherige ordnungsgemäße Genehmigung seitens der Mitarbeiter von Škoda Auto-Markensicherheit (SO) zu befüllen.
- Vor der Einfahrt des LKWs mit eigenem Material oder Leergut, das in den Dokumenten nicht verzeichnet ist, besteht die Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit dem

Mitarbeiter des Bereichs Markensicherheit Škoda Auto (SO), der für dieses Material oder dieses Leergut ein Formular an den Fahrer übergibt, das vom Fahrer ordentlich ausgefüllt wird (aktuelles Datum, Pol.-Kennz. des LKW, u. Ä.). Bei der Werksausfahrt erfolgt DIE Vorlage zur Kontrolle beim des Bereichs Markensicherheit Škoda Auto (SO). Lediglich auf der Grundlage mit dieser Bestätigung wird dem Fahrzeug mit diesem Material bzw. diesen Verpackungen eine Werksausfahrt ermöglicht.

- Vor der Abfahrt zum Abladeort unterschreibt der Fahrer auf dem Laufzettel die Vereinbarung über die Verantwortungsübernahme für das Telematikgerät, die er von den Mitarbeitern des zentralen Empfangs für LKW in Mladá Boleslav und Kvasiny, sowie am Tor in Vrchlábí von den Mitarbeitern des Bereichs SO entgegennahm. Nach Beendigung der Ent-/Beladung wird das Telematikgerät wieder am zentralen Empfang für LKW in MB und Kvasiny, sowie an die Mitarbeiter des Bereichs SO in Vrchlábí am Tor übergeben; bei Beendigung der Ent-/Beladung in EDL übergibt der Fahrer das Telematikgerät und die Mappe bei EDL. Jeder Schaden wird in einem Schadensbericht unter der Beteiligung von Vertretern des Bereichs Markensicherheit (SO) von Škoda Auto beschrieben. Der Schadensersatz für den entstandenen Schaden bestätigt die Ausstellung des Dokuments der Schuldanererkennung. Aus Seiten von Škoda Auto ist für die Abwicklung des Schadensfalls die Abteilung Operative Logistik (PLO) und die Logistik DQ200 Vrchlábí (PKD/2) jeweils verantwortlich.
- Sollte das Fahrzeug mit Produktionsmaterial beladen sein, das nicht für Škoda Auto a. s. bestimmt ist, ist der Fahrer verpflichtet, dies den Mitarbeitern der Abteilung SO bei der Übergabe der Dokumente zur Bearbeitung am zentralen Empfang für LKW in Mladá Boleslav und Kvasiny, sowie am Tor in Vrchlábí zu melden und die entsprechenden Dokumente vorzulegen.
- Der Zutritt von Personen zum Werksgelände, die das 18. Lebensjahr nicht abgeschlossen haben, ist verboten.
- Lebende Tiere sind nicht gestattet.
- Die Einhaltung der aktuellen Maßnahmen gemäß den geltenden Vorschriften der Škoda Auto a. s.
- Nutzen Sie die App Waze, um LKWs so effizient wie möglich zu den Lagern der Škoda Auto a. s. in den Werken zu leiten.

5.3 Regression


Regressionen sind bei Verstößen gegen diese Vorschriften für Fahrer und Spediteure (Spediteure/Versender) möglich.

Für den Fall, dass der Spediteur während des überwachten Zeitraums (3 Monate) dreimal grob gegen die "Allgemeinen Regeln für Fahrer und Spediteure von ŠKODA AUTO" gemäß dem "Zielkatalog der logistischen Abweichungen der ŠKODA AUTO a.s. für Spediteure" verstößt, kann der Spediteur aus den oben genannten Gründen vom Ausschreibungsverfahren für SOFA Transporte für 3 Monate ausgeschlossen werden. Wiederholt sich dieser Verstoß zweimal im Bezugsjahr, kann die Spedition auf unbestimmte Zeit vom Ausschreibungsverfahren für SOFA Transporte ausgeschlossen werden.

Der aktuelle Katalog der Regressionsabweichungen ist unter **ONE.KBP** zu finden (Pfad: **Information > Divisions > Logistics > Brand Specific Logistics Documents > Škoda**)

6 Sicherheitshinweise und Vorschriften

Zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit sowie des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen auf dem Gelände von Škoda Auto a. s. ist der Fahrer verpflichtet, die folgenden Hinweise sorgfältig zu lesen und zu beachten:

Allgemeine Regeln und Vorschriften	
	<ul style="list-style-type: none"> • Den Anweisungen des Personals des Bereichs Markensicherheit von Škoda Auto a. s. und des zentralen Empfangs für LKW ist unbedingt Folge zu leisten. • In allen Werken von Škoda Auto a. s. ist die Aufnahme oder Übertragung von Bildaufnahmen (z. B. Fotografieren, Filmen, Übertragung von Bildern über inoffizielle Kommunikationsprogramme und anwendungen) verboten. • Der Fußgängerverkehr ist nur auf gekennzeichneten Bürgersteigen und Fußwegen erlaubt. • Der Aufenthalt auf dem Gelände nach dem Ent- und Beladen ist nicht gestattet. • Es besteht ein striktes Rauchverbot innerhalb der Werksgelände von Škoda Auto a. s. - das Verbot gilt auch für LKW-Kabinen!!! • Die Einhaltung der aktuellen Maßnahmen gemäß den geltenden Vorschriften der Škoda Auto a. s.
Verkehrsregeln	
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Gelände der Werke Mladá Boleslav und Vrchlabí beträgt 40 km/h, in Kvasiny 30 km/h. Das Gesetz Nr. 361/2000 Slg., Straßenverkehrsordnung und die Besuchsordnung von Škoda Auto a.s., OR.1.045 Betriebliche Verkehrsordnung, gelten in vollem Umfang.
Sicherheitshinweise und Vorschriften für Ent- und Beladestellen	
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Tragen von Warnwesten und Sicherheitsschuhwerk ist Pflicht. • Den Anweisungen des Entlade- und Beladepersonals ist stets Folge zu leisten. • Die Fahrer dürfen sich nicht außerhalb der ausgewiesenen Sicherheitszone bewegen. • Jeder Fahrer ist verpflichtet, die Ladung ordnungsgemäß zu sichern.

7 Kontakte

Mladá Boleslav

Abteilung	E-Mail	Telefon
Zentraler Empfang für LKW	lkwcontrolmladaboleslav@skoda-auto.cz	+420326821060
Leergut	lgaviz@skoda-auto.cz	
Zeitfenster	lkwcontrolmladaboleslav@skoda-auto.cz	
Dispo-Dispatching	skoda.pld.1@skoda-auto.cz	+420326817677
Zollerklärungen		+420326822184

Kvasiny

Abteilung	E-Mail	Telefon
Zentraler Empfang für LKW	lkwcontrolkvasiny@skoda-auto.cz	+420730860922
Leergut	obalykvasiny@skoda-auto.cz	+420494555337
Zeitfenster	lkwcontrolkvasiny@skoda-auto.cz	+420494555338
Dispo-Dispatching	skoda.pld.1@skoda-auto.cz	+420326817677
Zollerklärungen		+420494555345

Vrchlabí

Abteilung	E-Mail	Telefon
Leergut	petra.brizova@skoda-auto.cz	+420605293723
Zeitfenster	lkwcontrolvrchlabi@skoda-auto.cz expedicevrchlabi@skoda-auto.cz	+420730860598 +420734299973
Dispo-Dispatching	skoda.pld.1@skoda-auto.cz	+420326817677
Zollerklärungen	lenka.jurcova@skoda-auto.cz	+420326865984

8 Anhänge

8.1 LKW-Abfertigungsverfahren - Mladá Boleslav / Kvasiny




8.2 LKW-Abfertigungsverfahren - Vrchlabi



Vrchlabí

Legende: **EINGANG LKW**

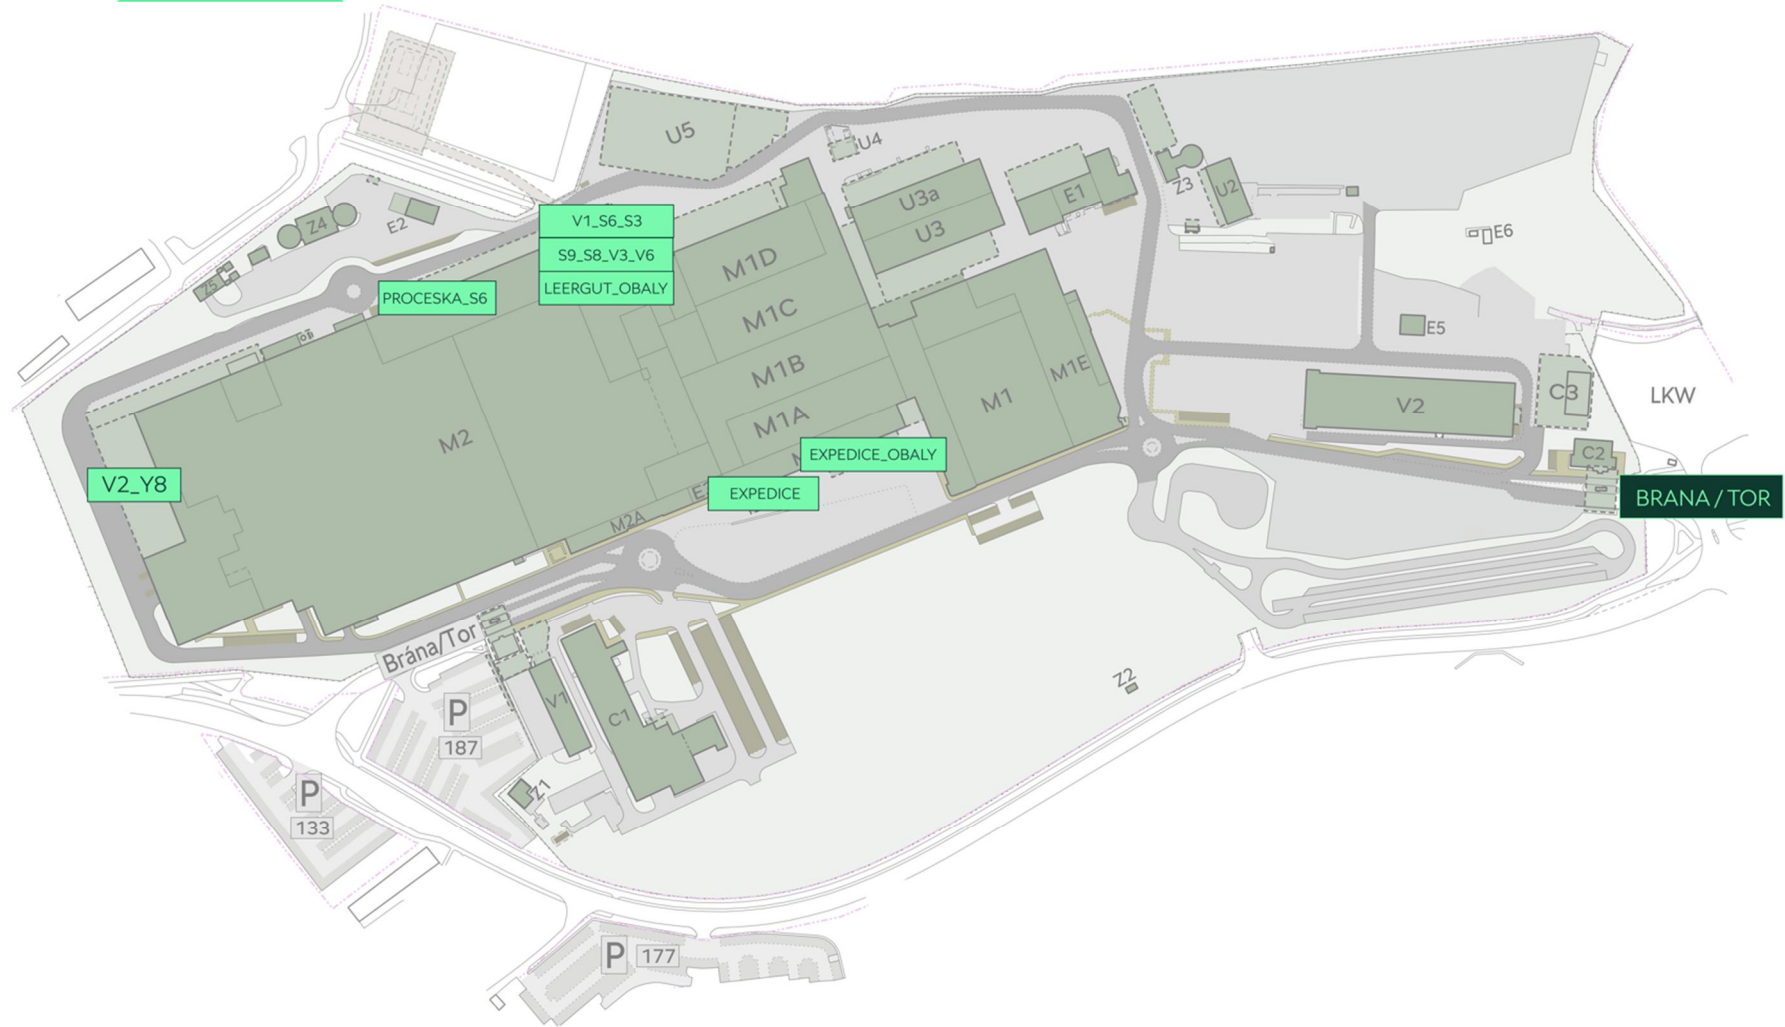

8.4 Beispiel eines LKW-Führers für die Werke Mladá Boleslav, Kvasiny und Vrchlabí (Laufzettel)

LAUFZETTEL - Průvodka nákladního vozidla Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav Česky

RIDIČ **SKODA**

ID ČÍSLO JÍZDY											
3	1	0	0								
DATUM				T1 CLO		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE					
SPEDICE				NAKLÁDKA PRAZDNÝCH OBALŮ		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE					
JMÉNO A PŘÍJMENÍ				ID NAKLÁDKY PRAZDNÝCH OBALŮ							
TEL. KONTAKT				JAZYK		<input type="checkbox"/> CZ/SK <input type="checkbox"/> DE					
RZ (SPZ) - AUTO						<input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> PL					
RZ (SPZ) - NÁVĚS				AETR PAUZA		ZACATEK		KONEC			
TYP LKW						SyncroSupply					
PKW / TRANSIT		SOLO		TANDEM		100m ³		100m ³ + VLEK		CISTERNA	
PODPIS RIDIČE						<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE					
Truck App											

Řidič svým podpisem potvrzuje správnost výše uvedených údajů, bere na vědomí podmínky uvedené v tomto dokumentu (včetně zadní strany) a v Obecných pravidlech pro řidiče LKW a spedice (dopravce/zasílatele) Škoda Auto a.s. a dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

13. brána Free Wifi Skoda-free TELEMATIKA č.:

Vyjádření SO	<input type="checkbox"/> Vjezd povolen	<input type="checkbox"/> Dlouhodobý vstup
	<input type="checkbox"/> Vjezd nepovolen	
Začátek		Konec
CLO		
Řidiči pracoviště		

CONFIDENTIAL LAUFZETTEL - Průvodka nákladního vozidla Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, PLO/2, Ivan Dřask, 13.3.2024

SKODA LAUFZETTEL Průvodka nákladního vozidla Škoda Auto a.s. Kvasiny CZ

ID ČÍSLO JÍZDY											
3	3	0	0	2							
DATUM				T1 CLO		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE		TYP LKW			
SPEDICE				NAKLÁDKA PRAZDNÝCH OBALŮ		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE					
JMÉNO A PŘÍJMENÍ				ID NAKLÁDKY PRAZDNÝCH OBALŮ				SOLO			
TEL. KONTAKT				JAZYK		<input type="checkbox"/> CZ/SK <input type="checkbox"/> DE		TANDEM			
RZ - AUTO						<input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> PL		100 m ³			
RZ - NÁVĚS				AETR PAUZA		ZACATEK PAUZY		100 m ³ + VLEK			
						KONEC PAUZY		CISTERNA			
PODPIS RIDIČE						SyncroSupply TRUCK APP					
Řidič svým podpisem potvrzuje správnost výše uvedených údajů, bere na vědomí podmínky uvedené v tomto dokumentu včetně zadní strany, v Obecných pravidlech pro řidiče LKW a spedice (dopravce/zasílatele) Škoda Auto a.s. a dává souhlas se zpracováním osobních údajů.						<input type="checkbox"/> ANO					

PŘÍJEZD LKW				ODJEZD LKW				KRITICKÉ DÍLY			
DATUM RAZÍTKO PODPIS				DATUM RAZÍTKO PODPIS				SKLAD		ČÍSLO DÍLU	
ČAS PŘÍJEZDU		TEL:		ČAS ODJEZDU							
ZJIŠTĚNÉ ROZDÍLY NA SKLADECH											
SKLAD	ČÍSLO DL	ČÍSLO DÍLU	ROZDÍL	RAZÍTKO, PODPIS							
STATUS LKW (LKW VYLOŽENO)											

CONFIDENTIAL Kontakt na dispečink LKW: +420 326 855 338, LKWControlKvasiny@skoda-auto.cz

LAUFZETTEL - Průvodka nákladního vozidla Škoda Auto a.s. Vrchlabí



ŘIDIČ

ID ČÍSLO JÍZDY												
3	2	0	0									
DATUM						CLO	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE				
SPEDECE						NAKLADKA PRAZDNYCH OBALU	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE				
JMENO A PRJUMENI						ID NAKLADKY PRAZDNYCH OBALU						
TEL. KONTAKT						JAZYK	<input type="checkbox"/> CZ/SK	<input type="checkbox"/> DE				
RZ (SPZ) - AUTO							<input type="checkbox"/> EN	<input type="checkbox"/> PL				
RZ (SPZ) - NAVES						AETR	ZACATEK		KONEC			
TYP LKW						SincroSupply						
							<input type="checkbox"/> ANO					
PKW / TRANSIT	SOLO	TANDEM	100m ³	100m ³ - VLEK	CISTERNA	Truck App						
Zákaz kouření v celém areálu Škoda Auto	Maximální povolená rychlost 40 km/hod.	Zákaz fotografování v celém areálu Škoda Auto.	Povinnost použít ochrannou obuv.	Povinnost použít výstražné oblečení.	Objekt střežen kamerovým systémem.							
PODPIS ŘIDIČE						Telematika č.						
<small>Řidič svým podpisem potvrzuje správnost výše uvedených údajů, bere na vědomí podmínky uvedené v tomto dokumentu (včetně zadní strany) a v Obecných pravidlech pro řidiče LKW a spedice (dopravce/zasílatele) ŠKODA AUTO a.s. a dává souhlas se zpracováním osobních údajů.</small>												

8.5 Musterladelist

Leergut-Ladeliste

Quellen-Bezeichnung SKODA AUTO a. s.
 Quellen-ID
 Frachtauftrags-ID 60001809366
 Speditions-ID
 LISON Speditions-Nr.
 Speditions-Bezeichnung



Kfz-Knz. _____ / _____

Druckdatum 21.3.2023
 Druckuhrzeit 8:09:59
 geplantes Verladedatum 21.3.2023
 geplante Verladezeit 8:00:00
 Verladedatum ____:____:____
 Verladeuhrzeit ____:____

Empfänger	Produkt	Produktbezeichnung	Ladestelle	Bestand	Lagerplatz	Lademenge		Stückliste	Soll (LT)		Ist (LT)	
						Soll	Ist					
DUNS: Liefnr.: Volkswagen Aktiengesellschaft Industrieweg 1 08393 Meerane DE Frachteinheit: 40006858801 Notizen: Ladereihenfolge n/a	525497	Gestell - Rahmen ZSB Federbein -	Prazdne obaly 2	69	SP2_01_131	78		525497 x1	78			


Colli gesamt 78

Bei Verladung sind Ladungssicherung und Achslastverteilung zu beachten!

Unterschrift Verlager

Unterschrift Frachtführer

8.6 LKW-Fahrerregeln für die Bewegung am Abladeort

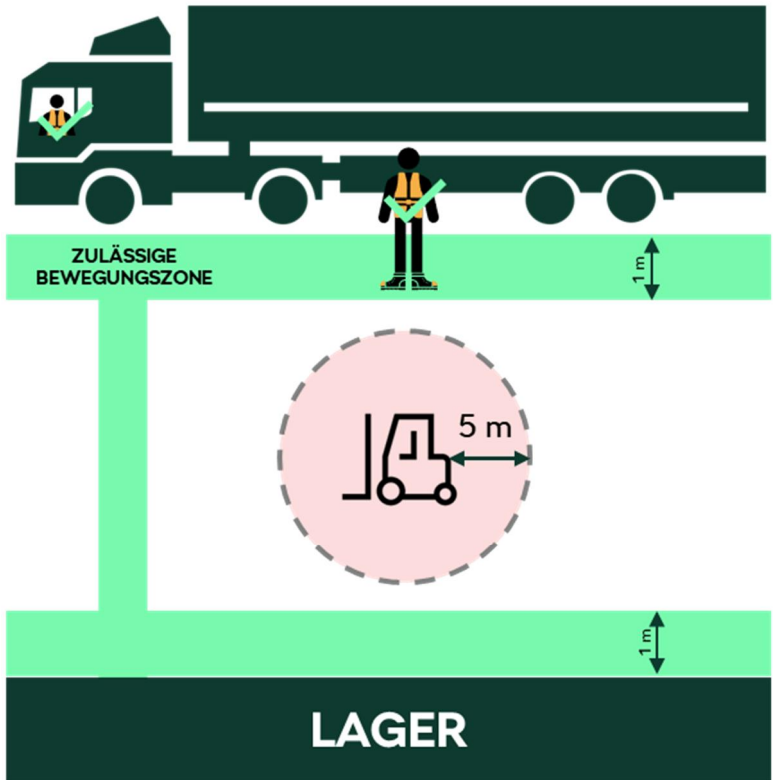

BEIM BEWEGEN VON GABELSTAPLERN
ABSTAND HALTEN

5 m

8.7 Erklärungen/Abkürzungen

- LKW.....Lastkraftwagen
- Laufzettel..... Dokument, das vom Fahrer VOR der Einfahrt zum Werk auszufüllen ist
- Fahrtenschein.....elektronischer Fahrzeugbegleitschein von LKWcontrol X
- Ladeliste.....elektronische Ladeliste
- CMR..... Frachtbrief
- EDL.....externer Abladeort
- SO.....Abteilung Sicherheit und Markenschutz bei Škoda Auto a. s.
- ADR..... Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße